

FERIÒ

MONTAVIMO INSTRUKCIJOS

INSTALLATION INSTRUCTIONS



SIENINĖS JUOSTOS

WALL MOULDING

1

PASIRUOŠIMAS

PREPARATION

Sandėliavimo ir montavimo sąlygos:
profilius ir klijus padėkite kambario
temperatūroje ir palaukite 24
valandas prieš montuodami.

Storage and installation conditions: Store
profiles and adhesives at room temperature
and wait 24 hours before installing.



Sienos bei klijuojami elementai
privalo būti sausi ir švarūs.

Walls, ceiling and profiles that will be used
must be dry and clean.

Sienų paviršiai prieš klijavimą
turi būti išlyginti.

Walls and ceilings must be flat.



Paviršius rekomenduojama dažyti po
dekoratyvinių elementų suklijavimo.

It is recommended to paint surfaces only
after all decor has been installed.

Skaičiuojant reikiamą dekoratyvinės juostos ilgį,
rekomenduojamas produkto rezervas yra:

- 10% numatytam išmatuoto ilgio juostai *be ornamento*
- 15% numatytam išmatuoto ilgio juostai *su ornamentu*

When calculating required length of the profile, recommended
product reserve is:

- 10% for the measured length of the profile *without ornaments*
- 15% for the measured length of the profile *with ornaments*



2

PRIEMONĖS TOOLS

FERIÒ

- Reguliuojamas kampainis | *Angle protractor*
- Pjūklas | *Hand saw*
- Kampų suleidimo lovelis | *Miter box*
- Švitrinis popierius | *Sandpaper*
- Kempinė | *Sponge*
- Mentelė | *Spatula*
- Gulsčiukas | *Level*



Klijai | Adhesives

STIPRŪS | Strong



Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM yra profesionalūs, nedažantys universalūs klijai, pasižymintys dideliu stiprumu.

ITIN STIPRŪS | Ultra strong



Bostik H785 HIGH TACK - tai aukštos kokybės itin didelio pradinio sukibimo hibridiniai klijai, naudojami sunkų daiktų montavimui.

SUJUNGIMAMS | Joints



FX400 ORAC DecoFix Ultra - specialūs klijai, skirti itin stipriam sukibimui tarp karnizų, grindjuosčių ir apvadų susidūrimų bei kampų.

Glaistas | Filler



FL300 DecoFiller Finisher

Paruoštas naudoti lengvas akrilinis glaistas.


- Skirtas sandariai užpildyti tarpus (tarp dekoratyvinių profilių po suklijavimo, tarp sienos ir profilių, tarp sienų ir tarp sienos ir lubų), įtrūkimus ir nelygumus profiliuose arba ant sienų.
- Galima dažyti praėjus 15min. po aplikavimo.

3

MONTAVIMAS

INSTALLATION

1

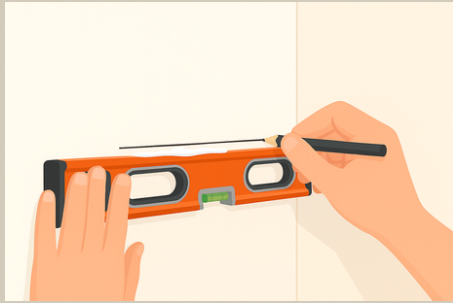

Prieš pradėdami montavimo darbus būkite pasiruošę klijavimo išklotinę su tiksliais matmenimis. Sekdami išklotinę išsimatuokite ir atsižymėkite pieštuku montavimo linijas ant sienos (naudokite gulsčiuką).

Prepare a layout with exact measurements before installation. Mark the wall for moulding positioning by following the layout (use a pencil and a level).


Atsimatavę reikiamą ilgį ir kampus* naudokite pjovimo stakles arba kampų suleidimo levelį 45° pjūviui vidiniams ir išoriniams kampams.

**Patarimas: Vidiniai ir išoriniai kampai ne visada būna statūs 90°. Rekomenduojama naudoti reguliuojamą kampinį tiksliam išmatavimui.*


After length and angles are measured, use mitre box to make 45° cuts for inside and outside corners.

**Tip: Corners are not always 90°. It is recommended to use an angle protractor for accurate measurements.*

2

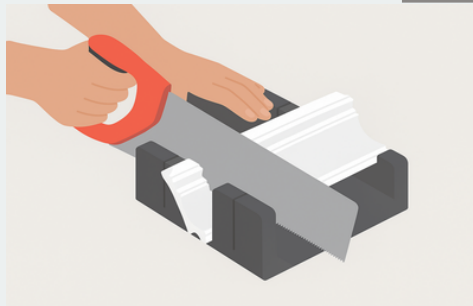

3

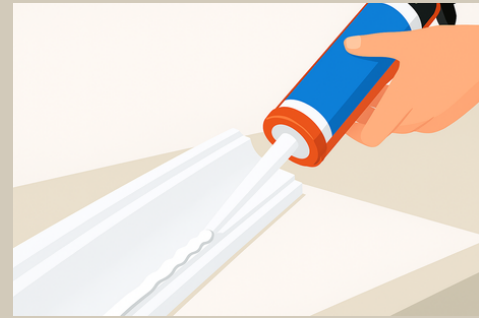

Įsitikinę, kad paruoštas karnizo profilis tinka į jam numatytą montavimo vietą, padenkite ilgasias kraštines montažiniais klijais, o sudūrimo vietas - klijais siūlėms.

Once you are sure that prepared profile fits, you can coat it along with adhesive and special adhesive for joints.

4



Tvirtai prispauskite juostą prie paviršius sekdami žymas.

**Patarimas: Didesnes juostas (>12cm.) rekomenduojama sutvirtinti varžtais.*


**Tip: It is recommended to secure large profiles (>12cm.) with screws.*

Klijų pertekliui kraštuose pašalinti naudokite mentelę, o paviršiui valyti – drėgna kempinėle*.


**Patarimas: Rekomenduojama suvilgyti acetonu.*

Remove excess adhesive in joints with spatula. Clean surface with acetone and sponge.

5

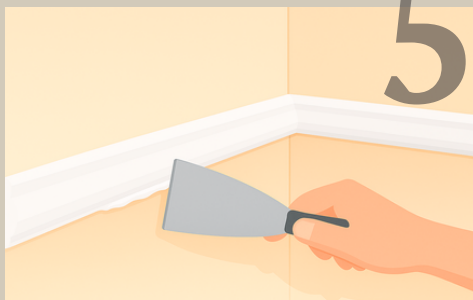

6

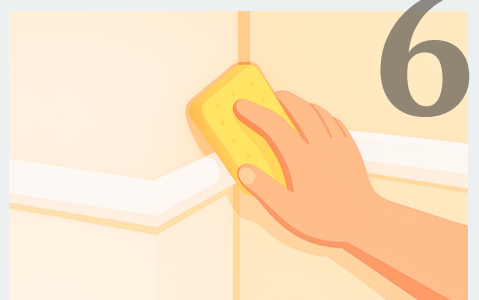

Užpildykite sujungimų vietas klijais skirtais siūlių sandarinimui ir sudurkite tvirtai prispausdami. Pašalinkite klijų perteklių siūlėse maža mentele ir pervalykite kempinėle suvilgyta acetonu.

Use special adhesive for joints. Remove the excess with small spatula and sponge.

7



Naudokite glaistą siūlėms, plyšiams ir nelygumams užtaisyti.

Use acrylic filler to cover any seams and gaps.

Glaisto perteklių pašalinkite smulkiagrūdžiu švitriniu popieriumi, jei reikia.

Remove excess filler with sandpaper.



8

9



Užbaigimui juostą dažyti 2-3 sluoksniais pasirinktais dažais.

Finish by painting 2-3 times.