

FERIÒ

MONTAVIMO INSTRUKCIJOS

INSTALLATION INSTRUCTIONS



GRINDJUOSTĖS
SKIRTING

1

PASIRUOŠIMAS

PREPARATION

Sandėliavimo ir montavimo sąlygos:
profilius ir klijus padėkite kambario
temperatūroje ir palaukite 24
valandas prieš montuodami.

Storage and installation conditions: Store
profiles and adhesives at room temperature
and wait 24 hours before installing.



Sienos, grindys bei klijuojami
elementai privalo būti sausi ir švarūs.
Walls, floors and profiles that will be used
must be dry and clean.

Sienų ir grindų paviršiai prieš
klijavimą turi būti išlyginti.
Walls and floors must be flat.




Paviršius rekomenduojama dažyti po
dekoratyvinių elementų suklijavimo.
It is recommended to paint surfaces only
after all decor has been installed.

Skaičiuojant reikiamą dekoratyvinės juostos ilgį,
rekomenduojamas produkto rezervas yra:

- 10% numatytam išmatuoto ilgio juostai *be ornamento*
- 15% numatytam išmatuoto ilgio juostai *su ornamentu*

When calculating required length of the profile, recommended
product reserve is:

- 10% for the measured length of the profile *without ornaments*
- 15% for the measured length of the profile *with ornaments*

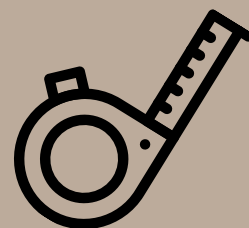

2

PRIEMONĖS
TOOLS

- Reguliuojamas kampainis |
Angle protractor
- Pjūklas | *Hand saw*
- Kampų suleidimo lovelis |
Miter box
- Švitrinis popierius |
Sandpaper
- Kempinė | *Sponge*
- Mentelė | *Spatula*



Klijai | Adhesives

STIPRŪS |
Strong

Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM yra profesionalūs, nedažantys universalūs klijai, pasižymintys dideliu stiprumu.

ITIN STIPRŪS |
Ultra strong

Bostik H785 HIGH TACK - tai aukštos kokybės itin didelio pradinio sukibimo hibridiniai klijai, naudojami sunkų daiktų montavimui.

SUJUNGIMAMS |
Joints

FX400 ORAC DecoFix Ultra - specialūs klijai, skirti itin stipriam sukibimui tarp karnizų, grindjuosčių ir apvadų susidūrimų bei kampų.

Glaistas | Filler



FL300 DecoFiller Finisher

Paruoštas naudoti lengvas akrilinis glaistas.

- Skirtas sandariai užpildyti tarpus (tarp dekoratyvinių profilių po suklijavimo, tarp sienos ir profilių, tarp sienų ir tarp sienos ir lubų), įtrūkimus ir nelygumus profiliuose arba ant sienų.
- Galima dažyti praėjus 15min. po aplikavimo.

3

MONTAVIMAS

INSTALLATION

1



Atsimatuokite ilgus ir kampus, kur bus montuojamos grindjuostės. Naudokite reguliuojamą kampinį tiksliam kampų išmatavimui - vidiniai ir išoriniai kampai ne visada būna statūs 90°.

Measure the lengths and angles where skirting will be installed. Use an angle protractor for accurate measurement of corners – internal and external angles are not always 90°.


Naudokite pjovimo stakles arba kampų suleidimo lovelį 45° pjūviui vidiniams ir išoriniams kampams. Jei juostos susijungia tiesiai - patariama jas nupjauti nuo galų nustačius 0°, taip jos susijungs tiksliau ir daugiau, todėl reikės mažiau laiko sujungimų glaistymui ir šlifavimui.

Use mitre box to make 45° cuts for inside and outside corners. If profiles join in a straight line, it is recommended to cut the ends at 0°, as this allows for a more precise and neat joint, reducing the time needed for filling and sanding the seams.

2



3

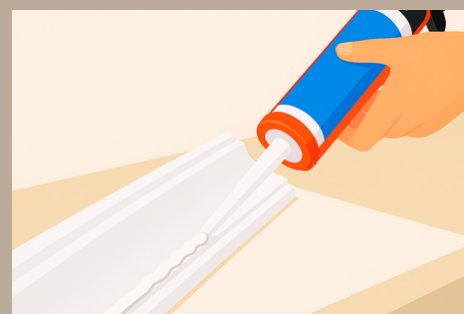

Įsitikinę, kad paruoštas grindjuostės profilis tinka jam numatytoje montavimo vietoje, padenkite ilgasias kraštines montažiniais kljais, o sudūrimo vietas - kljais siūlėms.

Once you are sure that prepared profile fits, you can coat it along with adhesive and special adhesive for joints.

4



Tvirtai prispauskite kljuojamą grindjuostę prie paviršių, kad gerai sukibtų.

Push the profile firmly against the surfaces for better grip.

Klijų pertekliui kraštuose pašalinti naudokite mentele, o paviršiui valyti – drėgna kempinėle*.


**Patarimas: Rekomenduojama suvilgyti acetonu.*

Remove excess adhesive along the edges with spatula. Clean surface with acetone and sponge.

5




6

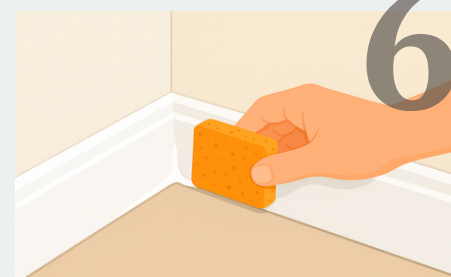

Užpildykite sujungimų vietas kljais skirtais siūlių sandarinimui ir sudurkite tvirtai prispausdami. Pašalinkite klijų perteklių siūlėse maža mentele ir pervalykite kempinėle suvilgyta acetonu.

Use special adhesive for joints. Remove the excess with small spatula and sponge.

7

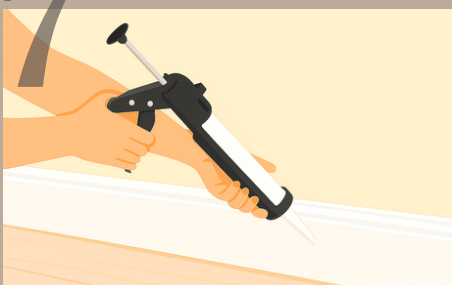


Naudokite glaistą siūlėms, plyšiams ir nelygumams užtaisyti.

Use acrylic filler to cover any seams and gaps.

Glaisto perteklių pašalinkite smulkiagrūdžiu švitriniu popieriumi, jei reikia.

Remove excess filler with sandpaper, if needed.

8

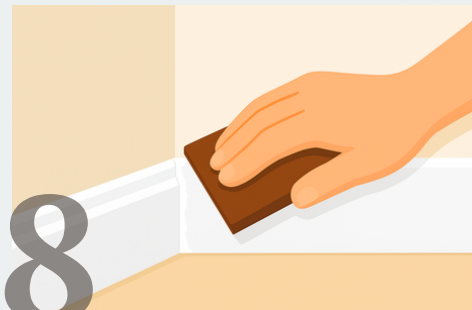

9



Užbaigimui juostą dažyti 2-3 sluoksniais pasirinktais dažais.

Finish by painting 2-3 times.