

FERIÒ

MONTAVIMO INSTRUKCIJOS

INSTALLATION INSTRUCTIONS



3D PLOKŠTĖS

3D WALL PANEL

1

PASIRUOŠIMAS

PREPARATION

Sandėliavimo ir montavimo sąlygos:
plokštes ir klijus padėkite kambario
temperatūroje ir palaukite 24
valandas prieš montuodami.


Storage and installation conditions: Store
profiles and adhesives at room temperature
and wait 24 hours before installing.



Rekomenduojama temperatūra
patalpoje: min. 10°C - max. 35°C
Rekomenduojamas drėgmės lygis
patalpoje: min. 40% - max. 70%
Recommended room temperature:
min. 10°C - max. 35°C
Recommended room humidity:
min. 40% - max. 70%

Sienos bei klijuojami elementai
privalo būti sausi ir švarūs.

Walls, ceiling and profiles that will be used
must be dry and clean.

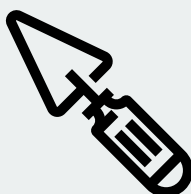

Sienų paviršiai prieš klijavimą
turi būti išlyginti.

Walls and ceilings must be flat.

Paviršius rekomenduojama dažyti po
dekoratyvinių elementų suklijavimo.
It is recommended to paint surfaces only
after all decor has been installed.



2

PRIEMONĖS
TOOLS

- Pjūklas | *Hand saw*
- Peiliukas ir pieštukas | *Utility knife and pencil*
- Mentelė | *Spatula*
- Švitrinis popierius | *Sandpaper*
- Kempinė | *Sponge*
- Gulsčiukas | *Level*
- Metras | *Tape measure*



Klijai | Adhesives

**Bostik H785 HIGH TACK**

Itin stiprūs klijai sunkų daiktų montavimui.

- Didelio pradinio sukibimo klijai akimirksniu sukuria stiprų ryšį su paviršiumi, kuris ilgainiui tampa pastoviai elastingu sujungimu. Šie klijai nereikalauja jokios papildomos atramos, kad laiktų sujungimą džiūvimo metu.
- Prilimpa be grunto naudojimo daugumai neporingų paviršių.

Glaistas | Filler

**FL300 DecoFiller Finisher**

Paruoštas naudoti lengvas akrilinis glaistas.


- Skirtas sandariai užpildyti tarpus (tarp dekoratyvinių profilių po suklijavimo, tarp sienos ir profilių, tarp sienų ir tarp sienos ir lubų), įtrūkimus ir nelygumus profiliuose arba ant sienų.
- Galima dažyti praėjus 15min. po aplikavimo.

3

MONTAVIMAS INSTALLATION

FERIÒ

1

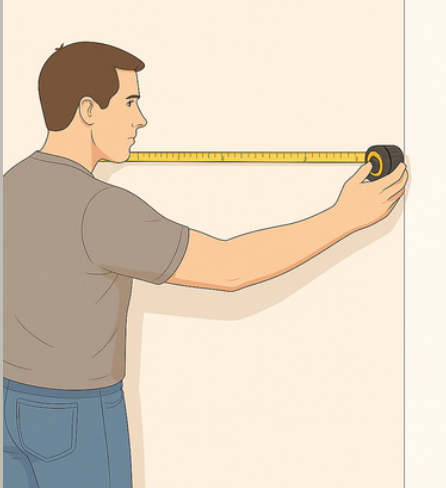

Išsimatavus montuojamą plotą, rekomenduojama pasiruošti klijavimo išklotinę (pasižymėti reikiamą plokščių kiekį ir dydį). Pagal tai pasiruoškite ir atpjaukite plokštes, jei reikia.

After measuring the installation area, it is recommended to prepare a layout (mark the required number and size of panels). Prepare and cut the panels accordingly, if necessary.

Padenkite plokštės nugarėlės perimetrą ir skersinius montažiniais klijais. *Patarimas: Klijuoti pradėkite nuo sienos išorinio kampo apačios.*

Apply adhesive all around and along the length of the middle rib.

Tip: Start by placing the panel at the bottom outer corner of the wall.



2



Klijuokite tvirtai prispausdami prie sienos. Pašalinkite klijų perteklių nuo kraštų naudodami kempinėle (ar šluostę) suvilgyta acetonu.

Push firmly to the wall. Remove excess glue with a sponge (or cloth) and acetone.

3

4



Naudokite glaistą sudūrimams tarp plokščių užpildyti. Pašalinkite glaisto perteklių mentele ir drėgna kempinėle.

Use a filler to fill the joints in between the panels. Remove an excess with small spatula and humid sponge.



Glaistui išdžiūvus, naudokite smulkiagrūdį švitrinį popierių siūlėms švelniai nušlifuoti.

After the filler is dry, gently sand the seams.

5

6

Denkite sumontuotas plokštes dažais (rekomenduojama dažyti naudojant purkštuvą).

Paint the installed panels (recommended with a spray gun).

